
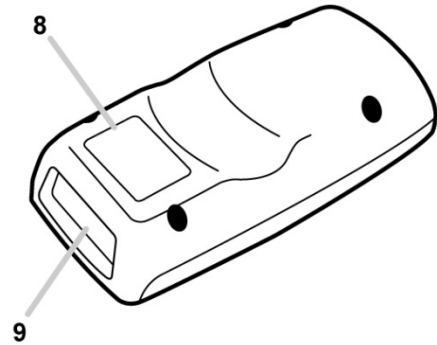


BP802 簡易マニュアル

1 :はじめに


■各部位の説明

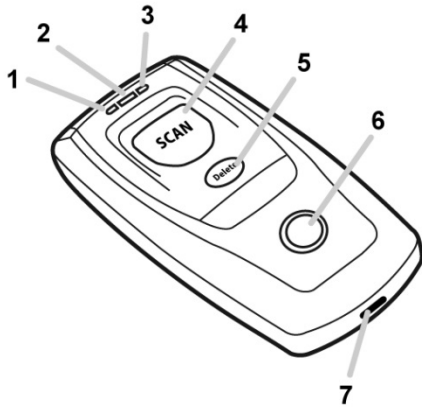

1	充電/バッテリー確認用 LED	6	機能ボタン/機能 LED
2	読取確認用 LED	7	MicroUSB ポート
3	データ転送確認用 LED	8	製品ラベル
4	SCAN/電源ボタン	9	読み取り窓
5	Delete/リセットボタン		

■ 充電を行う

本機の最初のご利用前に 3 ～ 4 時間程度充電を行ってください。電池の残量が不足すると、スキャナの読み取り失敗の原因となる場合があります。本書に電池残量、充電状態に関する LED 表示のご説明がございます。

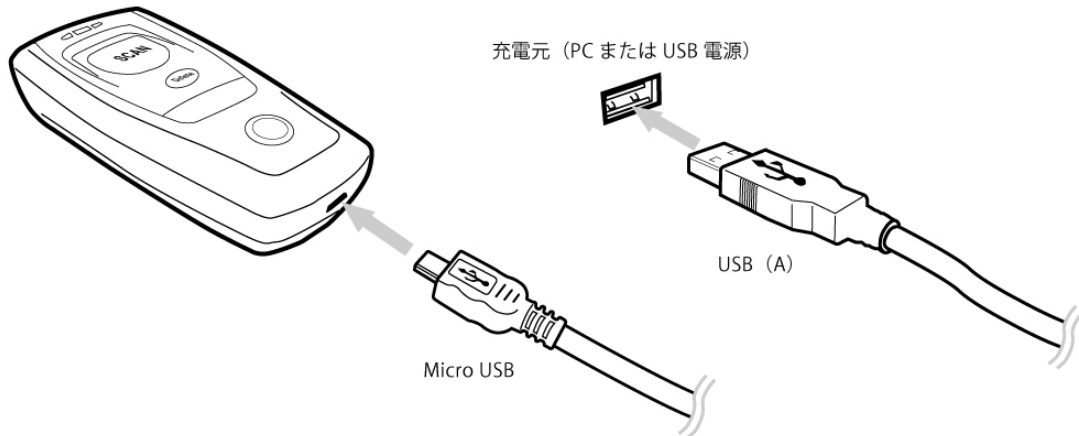

本機と充電用 USB 端子を MicroUSB ケーブルで接続して充電を行ってください。

注意事項：バッテリーが放電しきってしまっている場合、本機の電源が入りません。その場合には、本機の電源投入前に 15 分ほど充電を行ってください。

・充電中の充電状況の確認方法

赤色が点灯している場合	充電中
緑色が点灯している場合	充電完了
赤色が点滅している場合	電池残量が少なくなっています。

2 : 使い方

■ 電源を入れる

SCAN ボタンを3秒押し続けると、電源がオンになります。



■ 端末に接続する

①iOS の場合(HID 接続) :

・『設定』を開きます。



・『Bluetooth』を選択します。



Bluetooth

オン >

『その他のデバイス』に機器名が表示されるので、選択します。

その他のデバイス 

BS80+0F75

『自分のデバイス』に追加されて『接続済み』になったら準備完了です。

自分のデバイス

BS80+0F75


接続済み 

②Android の場合(HID 接続) :

- 『設定』を開きます。




- 『Bluetooth』を選択します。

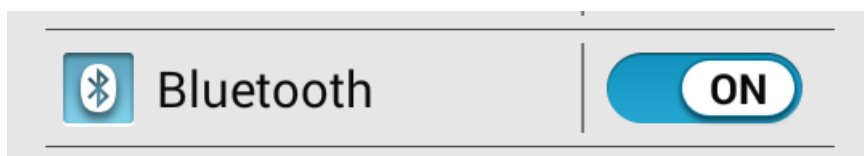

『使用可能なデバイス』に機器名が表示されるので、選択します。



『ペアリングされたデバイス』になったら準備完了です。

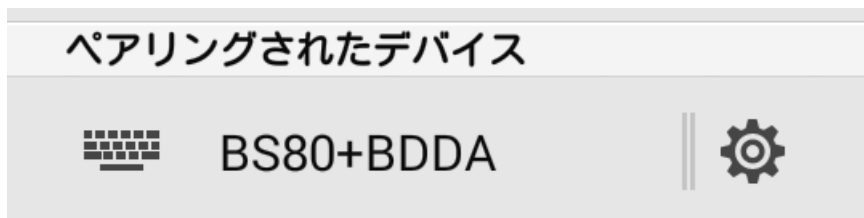


③Windows の場合(HID 接続) :


『コントロールパネル』⇒『デバイスとプリンター』画面で『デバイスの追加』をクリックします。



機器名が表示されるので、選択します。

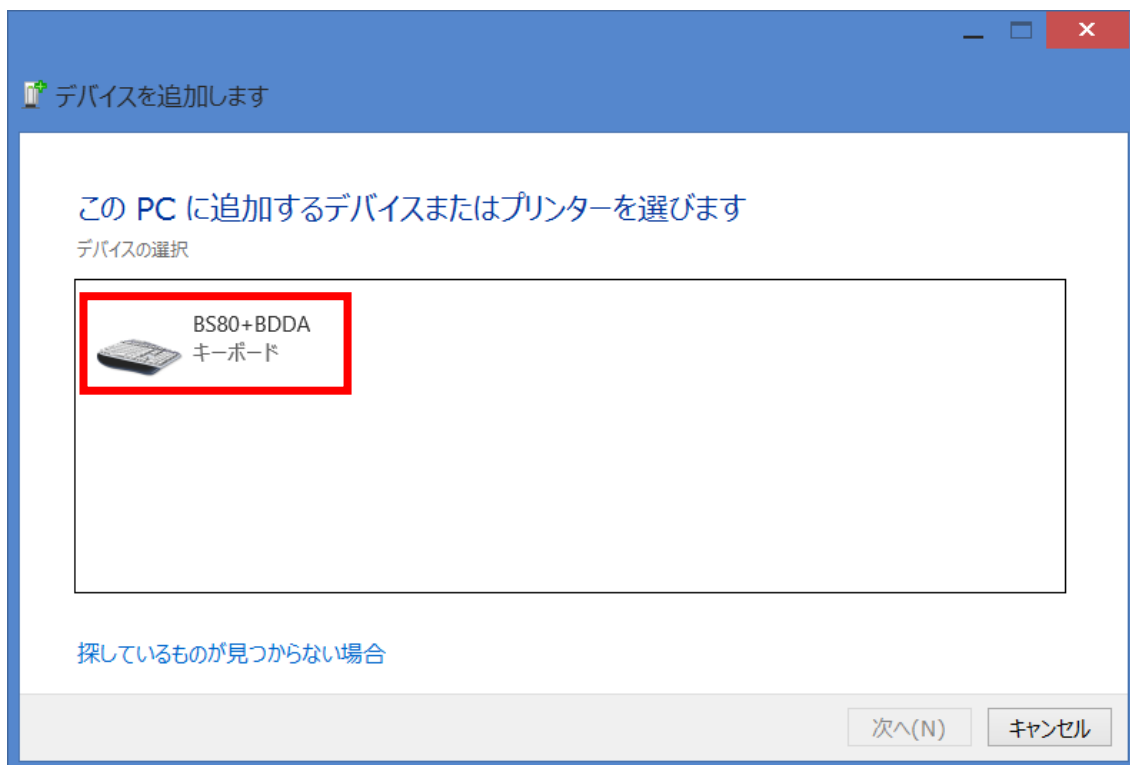

デバイスのインストールが行われます。

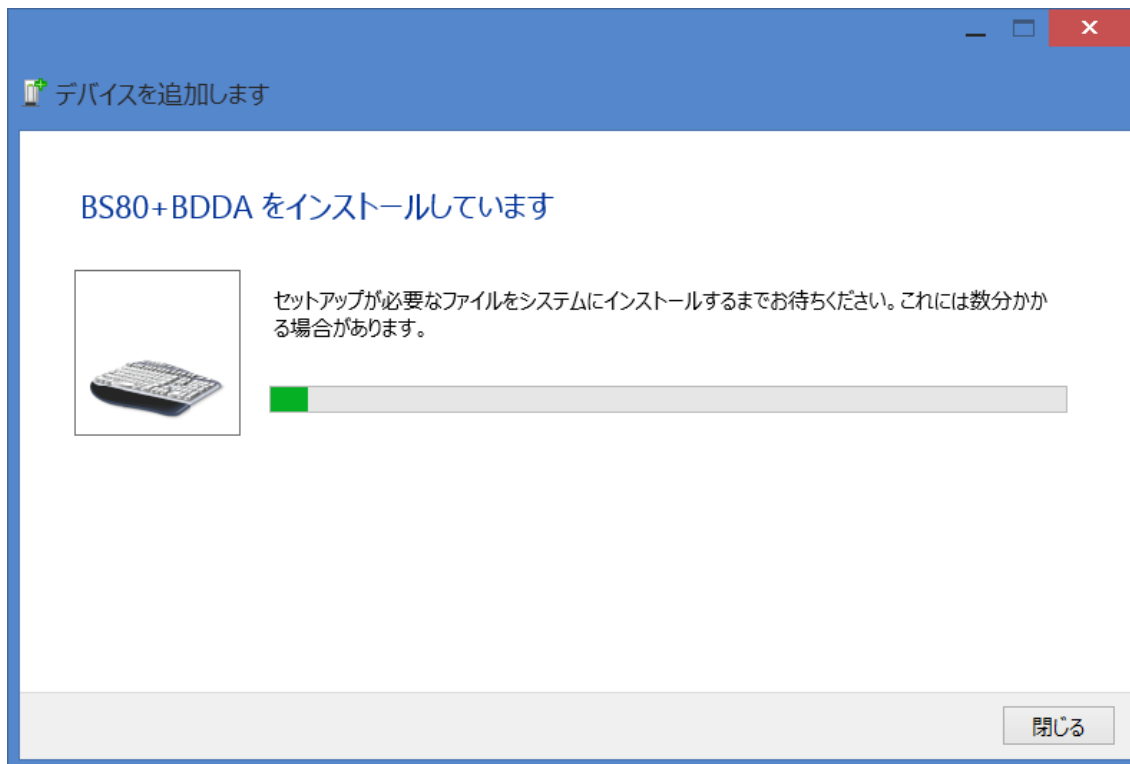


デバイスが追加されたら準備完了です。



■バーコードを読み取る

・1次元の場合


本機から出ている読み取り用の光をバーコードと平行に当てます。光の幅はバーコードの幅より約 8 ミリ広くなるように当ててください。

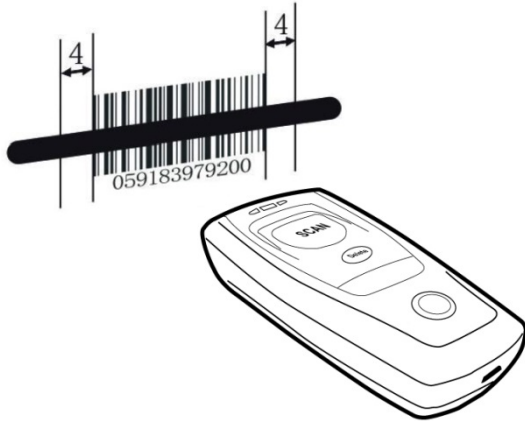

読取り OK	読取り NG

・2次元の場合

本機から出ている読み取り用の光を 2 次元コードの中心に当たるようにしてください。2 次元コードと本機との距離は 5 ～ 20 センチを目安にしてください。

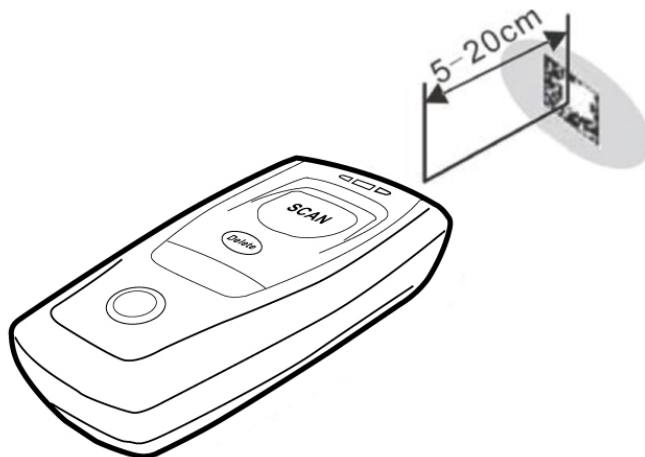

3 : その他の使い方

■ 電池の残量を確認する

電池の残量を確認する

本機に電源が入っていて、USB ケーブルで他の端末につながっていない時に、スキャン/電源ボタンと Delete/リセットボタンを同時に押すと充電/バッテリー確認用 LED にて電池の残量を確認することができます。

緑色が点灯している場合	電池の残量が多い状態です。
赤色と緑色が点灯している場合	電池の残量が半分程度です。
赤色が点灯している場合	電池残量が少なくなっています。

電池残量がたいへん少なくなった場合、ビープ音とともに充電/バッテリー確認用 LED が赤色に点滅します。

この場合、速やかに電源を強制終了して充電を行ってください。電源を終了したのち、電源を再投入する前に完全に充電を行ってください。

■ 電源を切る

本機は何も操作がされない状態で 30 分(初期状態)経過すると、電源がオフになります。すぐに電源をオフにしたい場合は、下記のバーコードを読み取ってください。



Power Off